

VILLKOR FÖR GARANTI AV AC KOMPRESSOR!

Den vanligaste skadan på utbyteskompressorer är orenheter/smuts/partiklar i systemet från den gamla defekta AC Kompressorn.

OBSERVERA:

Du får aldrig spola AC Kompressorn!

Bra att veta:

Byt i princip ut alla O-ringar och fukta med köldmedieolja före inmontering.



Andra orsaker vid kompressorutbyte:

- Lagerskador p.g.a. slitage
- Otäthet hos kompressoraxeln eller huset
- Mekanisk skada på kompressorhuset
- Kontakt (elektriska anslutningar)
- Brist på köldmedieolja eller köldmedel
- Fasta partiklar (t.ex. spån)
- Fukt (korrosion etc.)

Garanti & Reklamation:

Kopian på arbetsorder/faktura måste bevisa att följande åtgärder nedan har utförts:


Före montering:

- Kontrollera kompressorns oljemängd och viskositet enligt tillverkarens uppgifter
- Torkfilter har bytts
- Expansionsventil har bytts
- Systemet & delar som inte bytts spolats för att minimera orenheter

Luftkonditionering fordon

Flödesriktning av köldmedium

- 1 Kompressor
- 2 Kondensator och kylfläkt
- 3 Torkfilter
- 4 Expansionsventil
- 5 Förångare och kupéfläkt

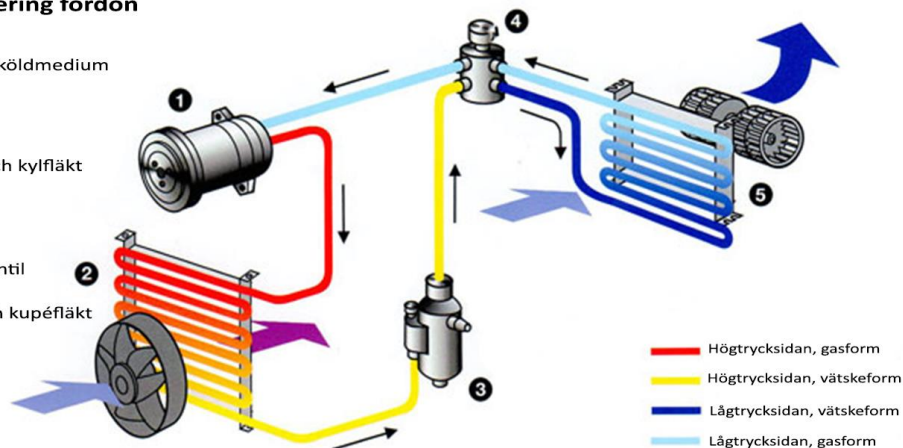

För mer information kring vår reklimations policy besök oss på dssparts.se/faq